

OH MY GEM™

by blush

EN

FUNCTIONS



POWER: Press and hold the power button located on the base of the product (the gem) for **2** seconds to turn on. There will be a short buzz to remind you the vibe is ready to play.




MODE: Using the same button, cycle through the **5** speeds and **5** vibrating patterns with each click.



WARMING FUNCTION: **Double Click** to activate the warming feature, double click to deactivate.




TO TURN OFF: Press and hold the power button for **2** seconds.

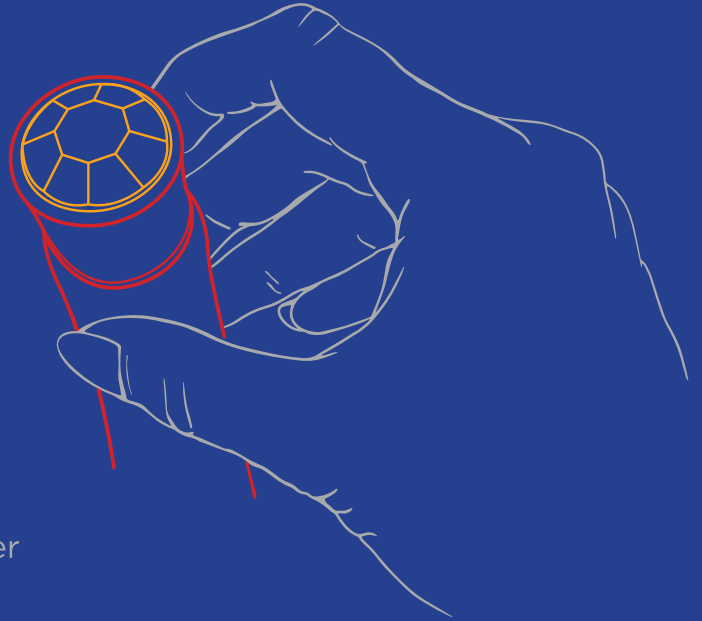


CLEANING AND MAINTENANCE:

This toy is waterproof. Wash it with warm water and soap before and after each use. Pat dry with soft towel or allow to air dry.

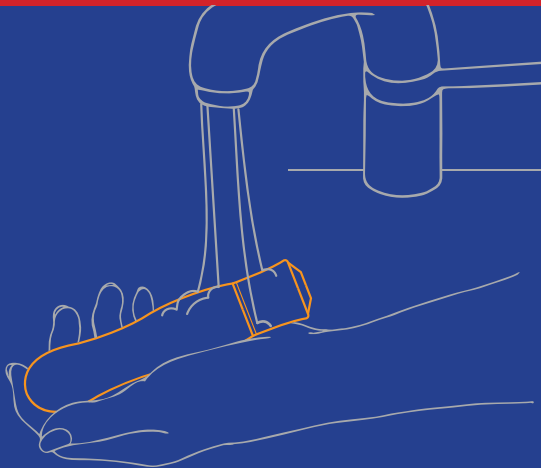

CHARGING: The charging port is located on the bottom of the product. Twist off the bottom cap to expose the charging port. Charging time is 90 minutes, run time is 45 minutes.

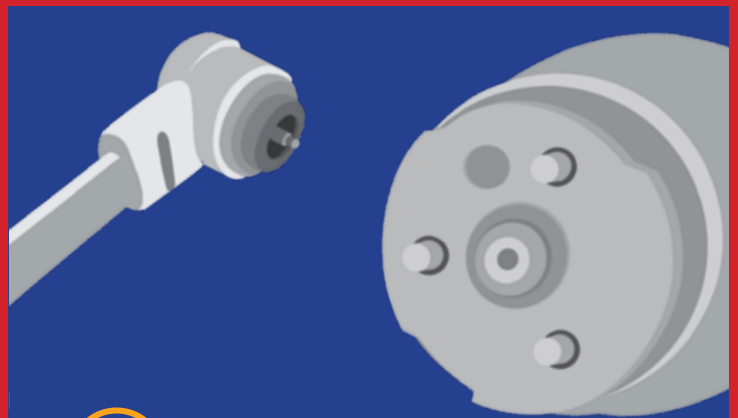



FUNCIONES



ENCENDIDO: Mantenga presionado el botón de encendido ubicado en la base del producto (la gema) durante **2** segundos para encenderlo. Habrá un breve zumbido para recordarte que la vibra está lista para jugar.




MODO: Con el mismo botón, recorra las **5** velocidades y los **5** patrones de vibración con cada clic.




FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO: Haga **doble clic** para activar la función de calentamiento, haga doble clic para desactivar.




APAGAR: Mantenga presionado el botón de encendido durante **2** segundos.

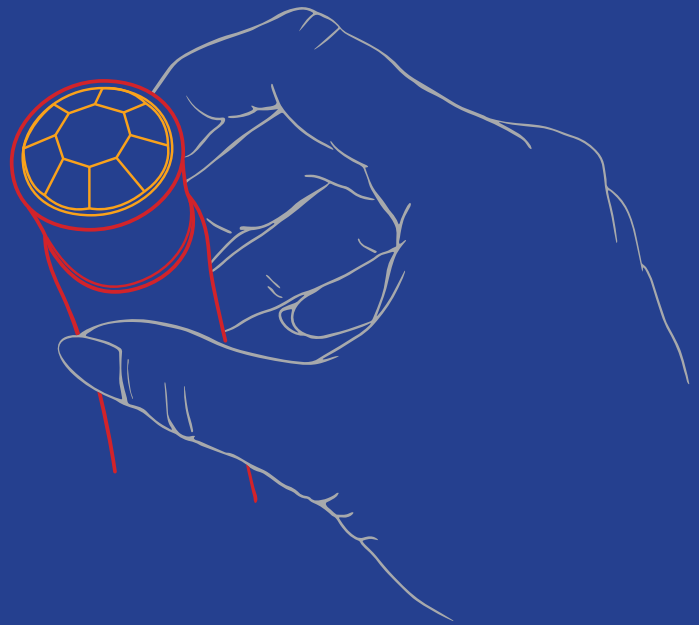

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Este juguete es resistente al agua. Lávelo con agua tibia y jabón antes y después de cada uso. Seque con una toalla suave o deje secar al aire.

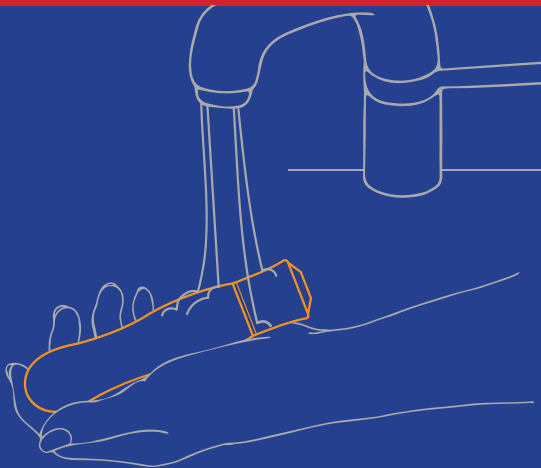

CARGANDO: El puerto de carga se encuentra en la parte inferior del producto. Desenrosque la tapa inferior para exponer el puerto de carga. El tiempo de carga es de 90 minutos, el tiempo de ejecución es de 45 minutos.

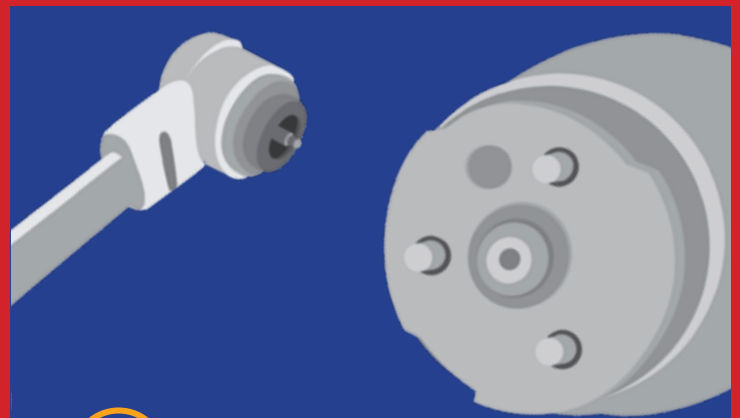

OH MY GEM™

by blush

FR



LES FONCTIONS



POUVOIR: Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation situé sur la base du produit (la gemme) pendant **2** secondes pour allumer. Il y aura un court bourdonnement pour vous rappeler que l'ambiance est prête à jouer.




MODE: En utilisant le même bouton, parcourez les **5** vitesses et les **5** modes de vibration à chaque clic.




FONCTION RÉCHAUFFAGE: Double-cliquez pour activer la fonction de réchauffement, double-cliquez pour la désactiver.




ÉTEINDRE: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant **2** secondes.

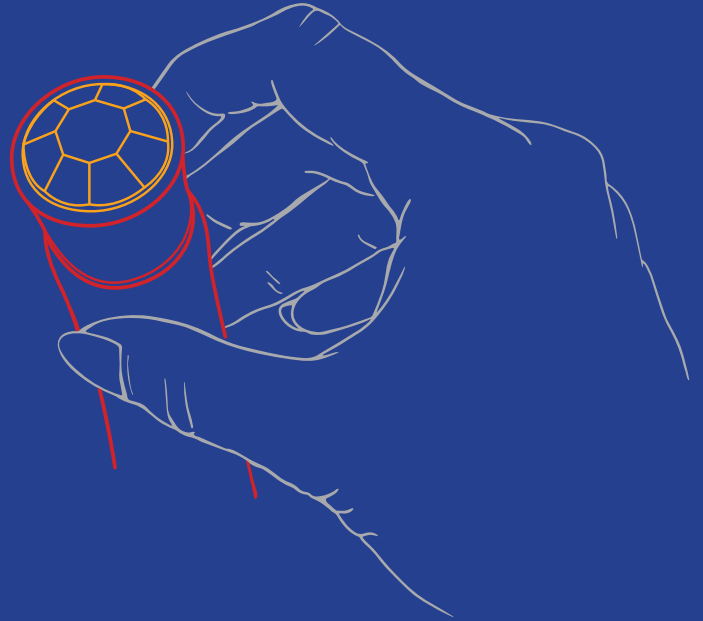

NETTOYAGE ET ENTRETIEN: Ce jouet est étanche. Lavez-le à l'eau tiède et au savon avant et après chaque utilisation. Séchez avec une serviette douce ou laissez sécher à l'air.

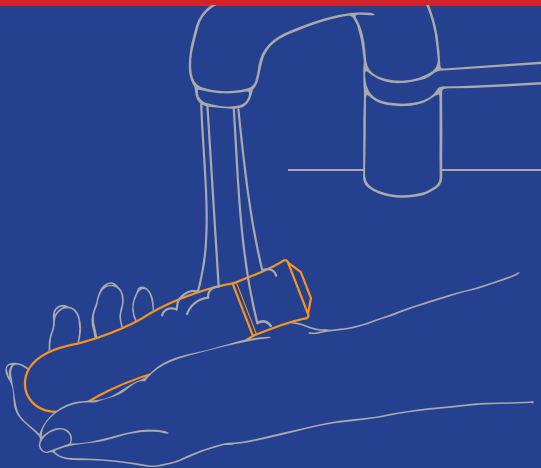

MISE EN CHARGE: Le port de charge est situé sous le produit. Dévissez le capuchon inférieur pour exposer le port de charge. Le temps de charge est de 90 minutes, le temps de fonctionnement est de 45 minutes.

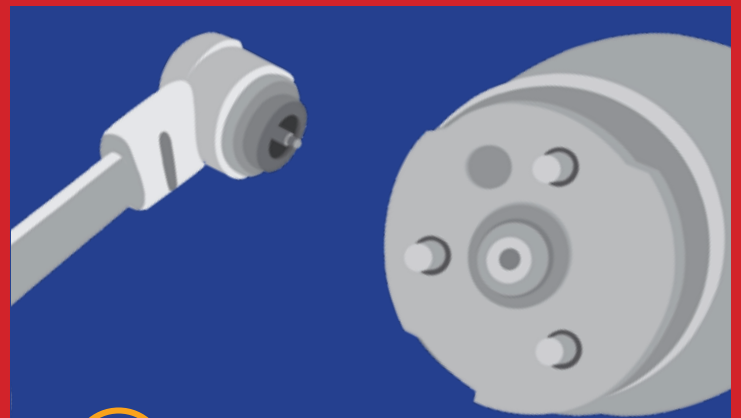

OH MY GEM™

by blush

PT

FUNÇÕES



PODER: Pressione e segure o botão liga/desliga localizado na base do produto (a gema) por **2** segundos para ligar. Haverá um breve zumbido para lembrá-lo de que a vibração está pronta para tocar.




MODO: Usando o mesmo botão, percorra as **5** velocidades e **5** padrões de vibração a cada clique.




FUNÇÃO DE AQUECIMENTO: Clique duas vezes para ativar o recurso de aquecimento, clique duas vezes para desativar.



DESLIGAR: Pressione e segure o botão liga/desliga por **2** segundos.

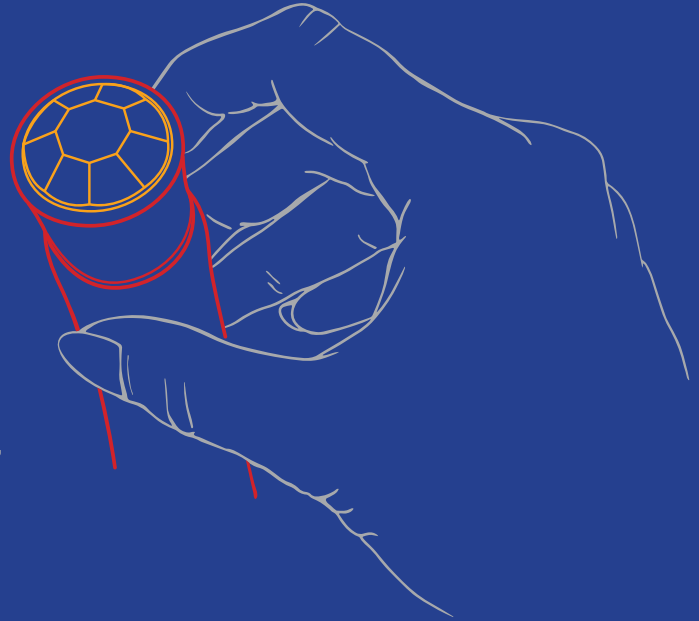

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Este brinquedo é à prova d'água. Lave-o com água morna e sabão antes e depois de cada uso. Seque com uma toalha macia ou deixe secar ao ar.

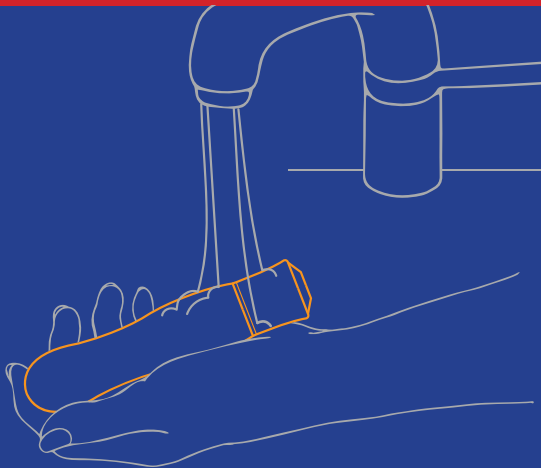

CARREGANDO: A porta de carregamento está localizada na parte inferior do produto. Gire a tampa inferior para expor a porta de carregamento. O tempo de carregamento é de 90 minutos, o tempo de execução é de 45 minutos.

